


Nuevas funciones:

Indicador de USB del Administrador de archivos — Cuando se conecta un dispositivo USB al receptor StarFire™ 6000 y el mismo es debidamente reconocido, aparece un icono verde de USB en el indicador del Administrador de archivos.



Detección de interferencias externas — Se ha implementado un DTC nuevo para ayudar a la localización de averías causadas por interferencias externas. El DTC 841.31 se activa si las señales de AGC de banda alta o baja (Direcciones de diagnóstico 63 y 64) y el % de la señal de GPS no se encuentran en su rango normal por más de 5 minutos. El DTC se borra luego de 30 minutos si la fuente de interferencia ya no se encuentra presente.

Casilla de RTK-X — En las páginas de configuración ahora hay una casilla para activar/desactivar RTK-X. Si los clientes experimentan problemas con el RTK-X, ahora tienen la opción de desactivarlo. Por omisión, RTK-X siempre está activado.

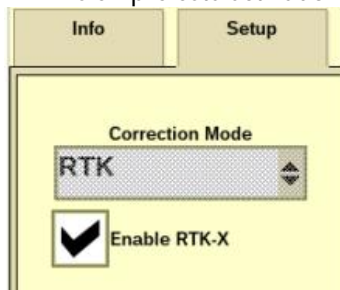

Aviso de versión

Estas son notas de distribución de software para productos StarFire™. Las notas de distribución se hallan en www.stellarsupport.com. Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario que se incluye con el software.

© 1996–2018 Deere & Company